



Арт. 15196
Ручка шариковая Platero
M1:1

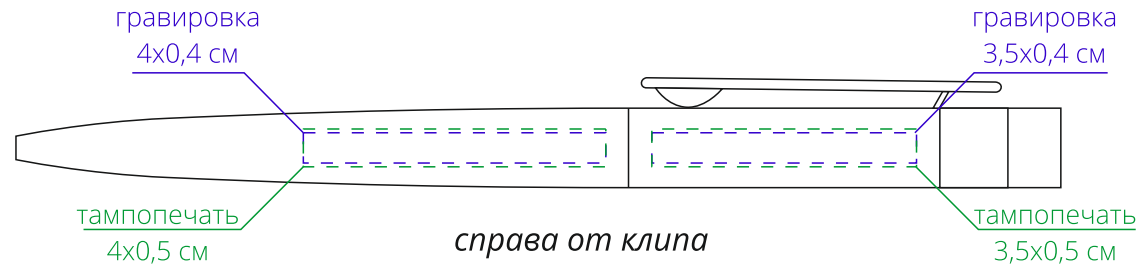


ручка включается поворотом клипа от себя на угол больше 180°


Detailed description: A small diagram showing a curved arrow indicating the rotation of the clip. The text explains that the pen is activated by rotating the clip away from the user by an angle greater than 180 degrees.

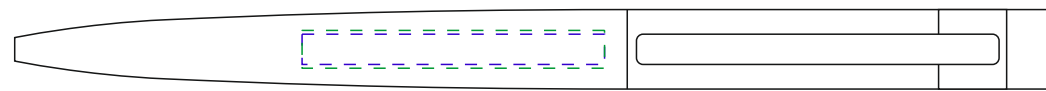

на одной линии с клипом

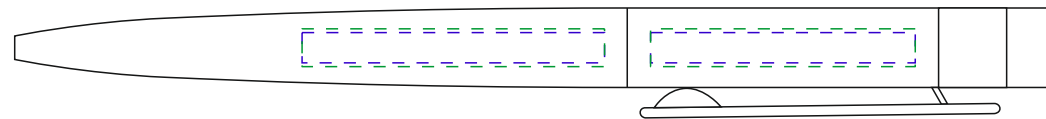

слева от клипа



на оборотной от клипа стороне