

<h1>Manual</h1>	
GOROUND	
Print color	1+1, BLACK
Size	140x90 mm, 70x90 mm (folded)



cut line

fold line

Обслуживание прибора

1. Чтобы вафельница оставалась в рабочем состоянии, тщательно очищайте прибор после каждого использования.
2. Если на рабочей поверхности вафельницы есть пригоревшие продукты, налейте туда немного растительного масла и оставьте на 5-10 минут. Затем протрите поверхность губкой и влажной тканью.

Технические характеристики

Мощность: 350 Вт
 Напряжение: 220-240 В, 50 Гц
 Материал рабочей поверхности: металл
 Индикатор питания: есть
 Индикатор готовности к работе: есть
 Размеры: 12,5x15,5x8,8 см
 Вес: 600 г


Сделано в Китае
 Made in China

molti



GoRound

Электрическая вафельница

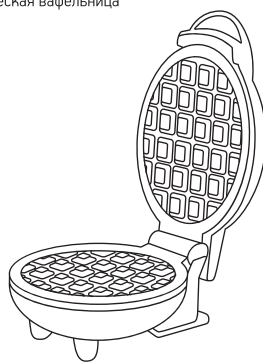

Инструкция по применению

1. Перед первым использованием удалите все упаковочные материалы и тщательно очистите вафельницу с помощью мягкого моющего средства и влажной ткани.
2. Установите вафельницу на устойчивую и сухую поверхность. Вставьте шнур в розетку. Индикатор засветится, сигнализируя о том, что вафельница нагревается.

3. Когда рабочая поверхность достигнет оптимальной температуры приготовления, световой индикатор автоматически погаснет. Вафельница готова к работе.
4. Поднимите крышку за ручку и сбрызните обе поверхности для готовки небольшим количеством масла.
5. Выложите или налейте тесто на поверхность для готовки и закройте крышку.
6. Когда вафля приготавливается, осторожно снимите ее с рабочей поверхности с помощью жаропрочных нейлоновых или силиконовых кухонных принадлежностей.
7. Не используйте металлические кухонные аксессуары, это может повредить антипригарное покрытие.
8. По окончании приготовления вафель отключите устройство от сети и дайте ему остыть.

Возможные неисправности и пути их устранения

1. После нескольких использований вафельницы тесто может начать прилипать к рабочей поверхности. Вероятно, на поверхности скопились пригоревшие остатки пищи. См. раздел «Обслуживание прибора».
2. Верхняя часть вафли пропекается меньше нижней. Вероятно, проблема в долгом выкладывании теста; для равномерного приготовления с обеих сторон быстро выложите или залейте тесто и сразу закройте вафельницу. Не рекомендуется открывать прибор в процессе готовки.
3. Продукт вытекает. Вероятно, на рабочую панель выложено

слишком много жидкого теста. Уменьшите порцию или измените консистенцию теста на более густую.

Меры безопасности

1. Данный электроприбор представляет собой многофункциональное устройство для приготовления пищи в бытовых условиях. Промышленное или любое нецелевое использования устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия.
2. Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
3. Вафельница нагревается во время работы. Не прикасайтесь к поверхности для готовки и крышке во время работы прибора. Поднимайте и опускайте крышку за ручку.
4. Не помещайте шнур, вилку или прибор в воду и другие жидкости.
5. Устройство не подходит для мытья в посудомоечной машине.
6. Не используйте абразивные и агрессивные чистящие средства, это может повредить антипригарную поверхность.
7. Не используйте устройство с поврежденным шнуром.
8. Не используйте металлическую посуду на рабочей поверхности.
9. Не ставьте прибор на горящую газовую горелку, горячую электрическую горелку или в духовой шкаф.
10. Дайте вафельнице полностью остыть перед перемещением, чисткой, хранением и между использованиями.
11. Не тяните за провод при выключении из розетки.